

# Paexo Neck

## Produktinformation Product Information

**DE Bitte beachten:**

- Von Feuer und Hitze fernhalten
- Auf richtigen Sitz prüfen
- Vor Anwendung auf Defekte (Risse etc.) prüfen


**EN Please note:**

- Keep away from fire and heat
- Check for correct fit
- Check for defects (cracks etc.) before use



Ottobock SE & Co. KGaA  
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt


Ottobock Industrials  
industrials@ottobock.com  
T +49 5527 848-1482

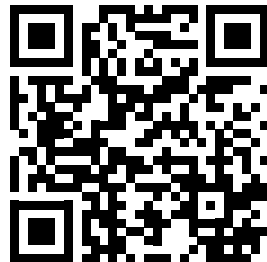


[www.ottobock.com/industrials](http://www.ottobock.com/industrials)

**Folge uns auf:  
Follow us on:**

- facebook.com/paexo
- instagram.com/ottobock\_paexo
- linkedin.com/showcase/ottobock-industrials

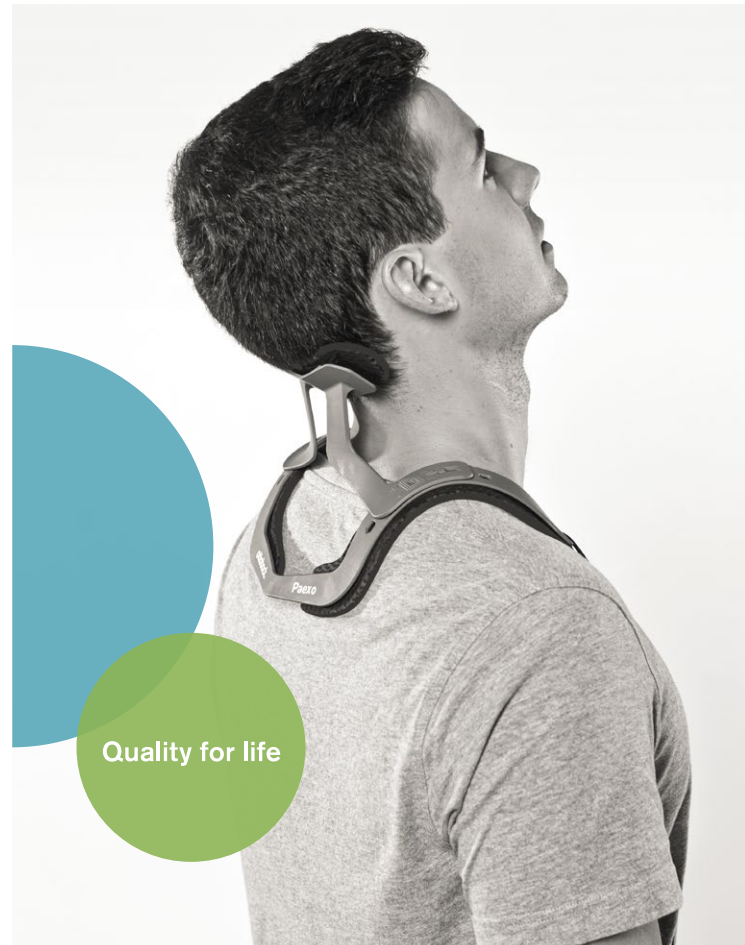


Quality for life

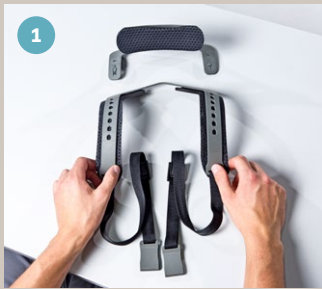


**1** **Ober- und Unterteil aus der Verpackung entnehmen.** Unterteil mit offener Seite nach vorne hinlegen.

**Take the upper and lower sections out of the package.** Set down the lower section with the open side facing forward.

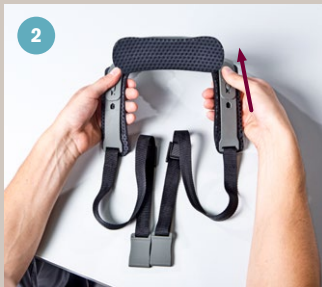


**2** **Oberteil auf das Unterteil setzen,** indem beide Daumen auf die geriffelte Fläche gelegt werden und zeitgleich das Oberteil nach hinten schieben. Oberteil rastet ein. Überprüfen, ob auf beiden Seiten gleiche Einstellung vorgenommen worden ist.

**Set the upper section onto the lower section** by putting both thumbs onto the corrugated surface and simultaneously pushing the upper section back. The upper section engages. Check that the setting is the same on both sides.

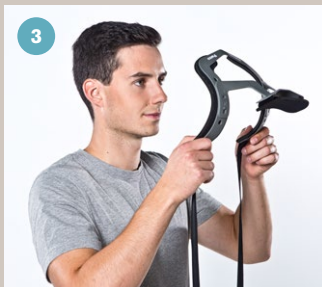


**3** **Zusammengebaute Nackenstütze auf die Schulter setzen,** Gurte am Gürtel oder den Gürtelschlaufen befestigen.

**Place the assembled neck support on the shoulders.** Attach the harness to the belt or belt loops.

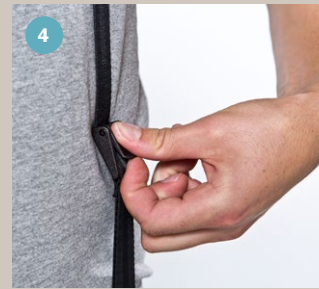

**4** **Über Schnallen die Gurtlänge variieren und anpassen.**

**Vary and adjust the strap length using the buckles.**

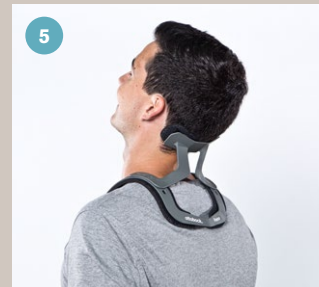

**5** **Kopf in den Nacken legen und korrekten Sitz prüfen.**

Gegebenfalls Gurtlänge variieren oder Position des Oberteils auf dem Unterteil verändern, um optimale Sitzposition zu erreichen.

**Tip the head back and check for correct fit.** If necessary, alter the strap length or the position of the upper section on the lower section to optimise the fit position.



**6** **Zum Lösen des Oberteils die Daumen auf die geriffelte Fläche setzen und nach vorne schieben.** Alternativ die Zeigefinger hinten am Oberteil anlegen und nach vorne drücken.

**To loosen the upper section, place the thumbs on the corrugated surface and push forward.** Alternatively, apply the index fingers to the back of the upper section and push forward.

